

## Kamera BOBLOV A22/A22P

### 1. Schemat strukturalny



1 – przycisk nagrywania dźwięku – przesun go w górę / w dół aby rozpocząć/zakończyć nagrywanie dźwięku przy włączonym/wyłączonym zasilaniu

2 – *odtwórz/zatwierdź/OK* – przy odtwarzaniu wideo działa jako odtwórz/pauza; w menu ustawień wciśnięcie go zapisuje zmiany

3 – głośność „+” - w menu - przesunięcie kursora w górę; podczas odtwarzania wideo zwiększa głośność; przy wstrzymanym odtwarzaniu wciśnij aby przejść do poprzedniego pliku wideo; w trybie video/photo wciśnij aby włączyć/wyłączyć tryb IR

4 – głośność „-” - w menu – przesunięcie kursora w dół; podczas odtwarzania wideo wciśnij aby zmniejszyć głośność; przy wstrzymanym odtwarzaniu wciśnij aby przejść do następnego pliku wideo

5 – interfejs USB – port ładowania / przesyłania plików przy podłączonym urządzeniu do komputera

6 – przycisk *zasilania/nagrywania wideo* – przesun w dół i przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć urządzenie; przesun w górę, aby rozpocząć nagrywanie wideo w trybie załączenia/wyłączenia, następnie przesun go na środek, aby zapisać nagranie

7 – *reset* – użyj szpilki, aby zresetować urządzenie w przypadku awarii

8 – przycisk *menu* – dłuższe przytrzymanie powoduje przejście w tryb menu; krótsze przytrzymanie przełącza tryby video/photo/odtwarzanie

9 – przycisk *wstecz/wyłączenie ekranu* – wciśnij aby wyłączyć wyświetlacz, w menu wciśnij aby przejść do poprzedniego menu

10 – slot kart TF

## 2. Obsługa

Sformatuj kartę w urządzeniu przed pierwszym użyciem lub zmianą karty

Wyłącz kamerę (zatrzymaj wcześniej nagrywanie wideo / audio), następnie wciśnij menu, przejdź w tryb format i zatwierdź.



Aby naładować urządzenie podłącz je do standardowej ładowarki lub komputera przez kabel USB. Pełne naładowanie zasygnalizuje zielona dioda (ok. 3h).

**Podczas ładowania kamera będzie się lekko grzać – jest to normalne zjawisko.**


Aby włączyć/wyłączyć urządzenie przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk (6).

Aby rozpocząć nagrywanie, przesunij przycisk (6) w pozycję kamery.

Aby zapisać nagranie, przesunij przycisk (6) w środkową pozycję.

Aby wykonać zdjęcie, wciśnij przycisk menu (8), przejdź w tryb podglądu zdjęć i wciśnij przycisk *play* (2).

### Opis wyświetlacza w trybie wideo

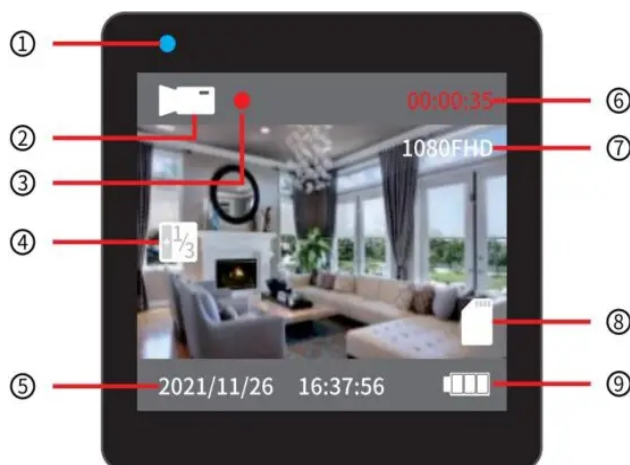

1 – wskaźnik działania

2 – ikona wideo

3 – wskaźnik statusu (miga na czerwono w trybie nagrywania, natomiast nie jest wyświetlany w trybie gotowości)

4 – korekta ekspozycji

5 – data i godzina

6 – Długość nagrywanego wideo

7 – Rozdzielczość

8 – status karty pamięci

9 – poziom naładowania baterii

### **Nagrywanie dźwięku**

Aby nagrać dźwięk, przesunąć przycisk (1) w tryb Audio. Urządzenie zacznie nagrywać dźwięk. Aby zapisać nagranie, przesunąć przycisk (1) w tryb save.

### **Tryb nocny/dzienny**

Aby przełączyć się w tryb nocny/dzienny, w stanie czuwania wciśnij przycisk *VOL+* (3). (Model A22P nie obsługuje trybu nocnego).

### **Reset**

W razie awarii, bądź nieprawidłowego funkcjonowania kamery, wciśnij szpilką reset (7). Kamera jest wyposażona w tryb oszczędzania energii, który załącza się automatycznie po upływie 5 minut bezczynności.

### **Usuwanie/zabezpieczanie plików**

Wciśnij menu (8) aby przejść w tryb odtwarzania. Używając *VOL+* (3) / *VOL-* (4) wybierz plik, który chcesz usunąć, następnie wciśnij i przytrzymaj menu (9), wybierz opcję usunięcia bądź zabezpieczenia pliku i potwierdź wybór przyciskiem Play (2). Pliki można również usunąć podpinając kamerę do komputera. Aby to zrobić, wciśnij równocześnie przyciski *VOL+* (3) / *VOL-* (4) aby przejść w tryb pamięci masowej i potwierdź wybór przyciskiem Play (2).

### **Alerty**

W przypadku niskiego poziomu naładowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat, należy wtedy włączyć urządzenie do ładowarki. Przy braku karty pamięci / zapełnionej pamięci pojawi się komunikat, należy wtedy zainstalować kartę pamięci bądź zwolnić pamięć.